


セットアップガイド

本製品を使える状態にします。
以下の手順でセットアップしてください。

1	安全上のご注意.....	3
2	付属品の確認	6
3	保護材の取り外し.....	7
4	設置	8
5	インクカートリッジのセット	9
6	用紙のセット	12
7	接続方法の選択.....	14
8	ソフトウェアのインストール	16
	各部の名称と働き.....	18

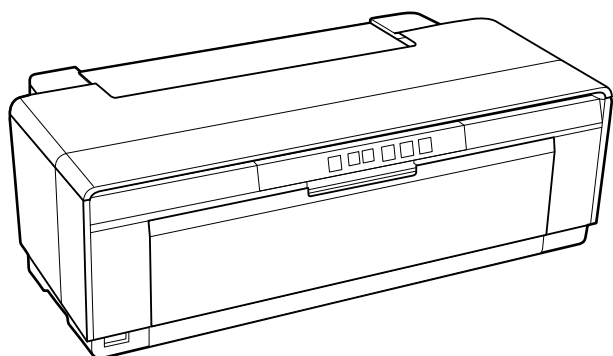

マークの意味

！重要

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

参考

補足説明や参考情報を記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

掲載画面 / イラスト

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows XP® operating system 日本語版
Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Adobe、Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

AOSS（TM）は株式会社バッファローの商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。



本製品は、PRINT Image Matching III に対応しています。PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有しています。PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。

1. 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



してはいけない行為（禁止行為）を示しています。



分解禁止を示しています。



濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



製品が水に濡れることの禁止を示しています。



必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



特定の場所に触れることの禁止を示しています。

設置上のご注意

⚠ 警告



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。

📖 「設置スペース」 8 ページ

⚠ 注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源に関するご注意

⚠ 警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードに重いものを載せない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・熱器具の近くに配線しない

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。

⚠ 注意



長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

取り扱い上のご注意

⚠ 警告



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

引火による火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード）に触れないでください。

感電のおそれがあります。

⚠ 注意



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

⚠ 注意

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。

インクが漏れるおそれがあります。

消耗品に関するご注意**⚠ 注意**

インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- ・目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。
- ・口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。

インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。



インクカートリッジを分解しないでください。

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。



インクカートリッジは強く振らないでください。


強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。


用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

2. 付属品の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください（このほかにも各種ご案内や試供品が入っていることがあります）。

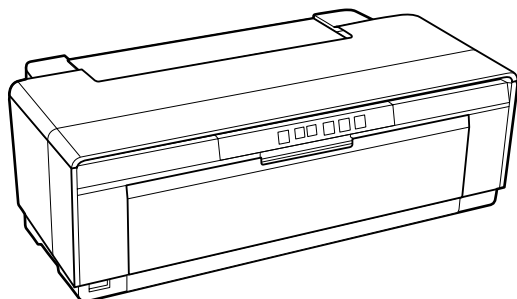


□ プリンター

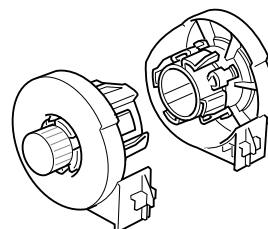

□ ロール紙ホルダー
ロール紙の印刷に使用します。


8cmCD/DVD 用アタッチメント

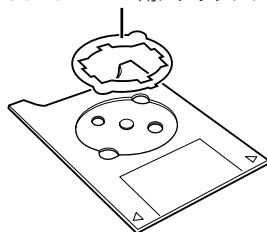


□ CD/DVD トレイ
CD/DVD に印刷するとき 사용합니다。



□ CD/DVD 印刷位置確認用シート（紙製）
CD/DVD の試し印刷ができます。

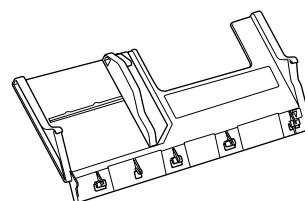


□ 背面手差し用紙ガイド
ファインアート紙の印刷に使用します。

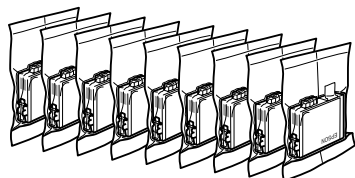

□ インクカートリッジ（9 個）
本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。



□ 電源コード



□ ソフトウェアディスク



□ セットアップガイド（本書）

□ 保証書



USB ケーブルや LAN ケーブルは付属されていないので、別途用意してください。

マニュアルのご紹介

	セットアップガイド（本書）	本製品を使えるようにするまでの手順と各部の名称と働きを掲載しています。
	ユーザーズガイド（PDF）	使い方の概要、トラブル対処法などを掲載しています。
	ネットワークガイド（PDF）	ネットワークに接続したときの使い方を掲載しています。

PDF マニュアルは、プリンタードライバーなどのソフトウェアとともにパソコンにインストールされ、デスクトップ上にアイコンが作成されます。Adobe Reader やプレビュー（Mac OS X）などでご覧ください。

3. 保護材の取り外し


プリンターを設置する前に、保護材を取り外してください。なお、保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更することがあります。

!!重要


梱包用の箱やプリンターから取り外した保護材は、再輸送の際に使用しますので大切に保管してください。

1 プリンターから、保護材やテープをすべて取り除きます。

2 プリンターカバーを開けます。

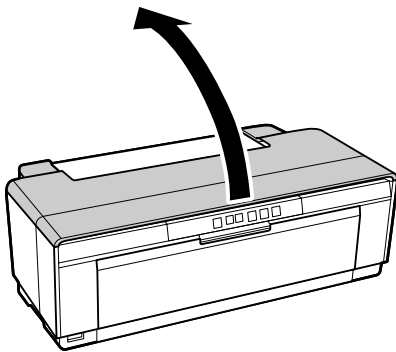

3 プリントヘッドを固定しているテープをはがします。

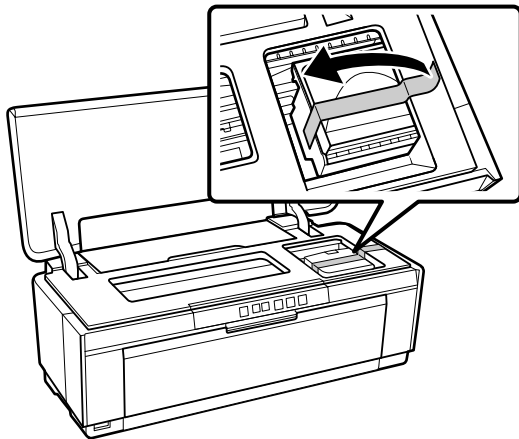

4 プリンターカバーを閉じます。

4. 設置

設置場所

本製品は以下の条件を満たす場所に設置してください。

- プリンターの質量約 13kg（インクカートリッジ、付属品を含む）に十分耐えられる、水平で安定した場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- プリンターの操作やメンテナンスに支障のないよう、周囲に十分なスペースを確保できる場所

📖「設置スペース」8 ページ

- 温度 10 ～ 35℃、湿度 20 ～ 80%の場所


ただし、上記の条件を満たしていても、使用する用紙の条件を満たしていないと、正しく印刷できないことがあります。必ず用紙の条件も満たした場所で使用してください。

詳しくは、用紙のマニュアルを参照してください。

冬に乾燥する地域やエアコンが稼働している環境、直射日光が当たる場所で使用するときは、乾燥しないように注意し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。

設置スペース

作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。

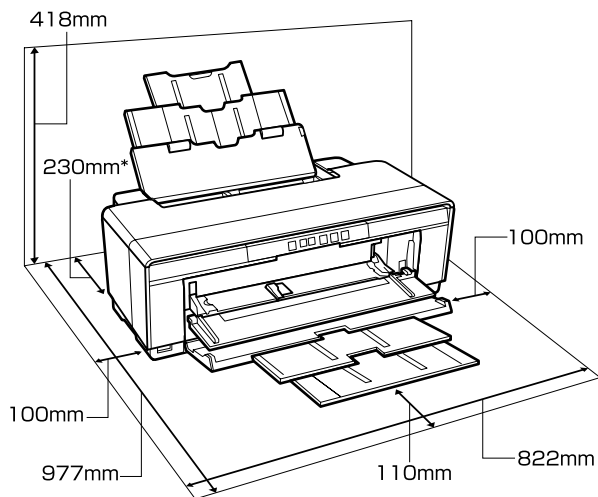

* 厚紙をセットして印刷するときは、プリンターの後方スペースを 320mm 以上確保してください。

電源コードの接続


⚠ 警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。

! 重要

電源プラグを、スイッチ付テーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

電源コードを接続します。

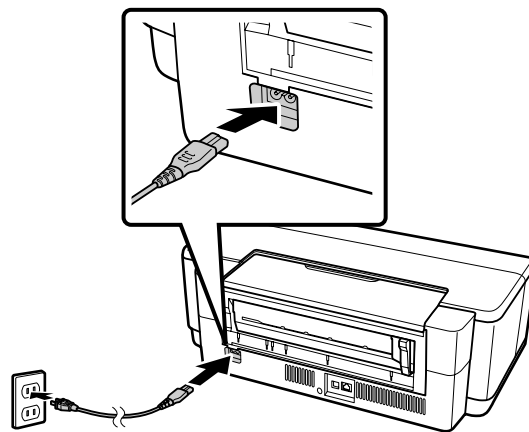

5. インクカートリッジのセット

インクカートリッジ開封前に

本製品には 9 個のインクカートリッジが付属していますが、セットできるのは 8 個です。ブルーインクとマットブラックインクは、どちらか一方を選んでセットしてください。

！重要

使用しないインクカートリッジは、使用するときまで開封しないください。

参考

ブルーインクとマットブラックインクは、どちらかをセットして使用している途中でも、他方の色に切り替えることができます。ただし、切り替え時にインクが消費されます。

インクの切り替えに関する詳細は、ユーザーズガイドをご覧ください。ユーザーズガイドは、「8. ソフトウェアのインストール」を行うとインストールされます。

📄『ユーザーズガイド』(PDF) — 「基本の操作」 — 「ブルーインクとマットブラックインクの切り替え」

ブルーインクとマットブラックインクの特長は以下の通りです。

ブルーインク

光沢系用紙での色再現性をより豊かにし、より深みのある青色を表現します。主に光沢系用紙に印刷する場合は、ブルーインクをセットして使用することをお勧めします。

ただし、マット系用紙に印刷するときはマットブラックインクが必要なため、ブルーインクをセットしている状態では印刷できません。


マットブラックインク

マット系用紙で高濃度の発色が得られます。光沢系用紙とマット系用紙の両方を使用する場合は、頻繁にインクの切り替えを行うことを避けるため、マットブラックインクをセットして使用することをお勧めします。


また、ハガキを印刷する場合もマットブラックインクをお勧めします。ブルーインクをセットして使用すると、印刷品質が落ちることがあります。

インクカートリッジのセット


- 1 【**⏻**】 ボタンを押してプリンターの電源を入れます。

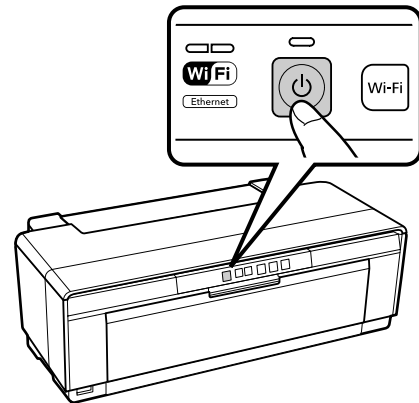

⏻ ランプが点滅し、💧 ランプが点灯します。

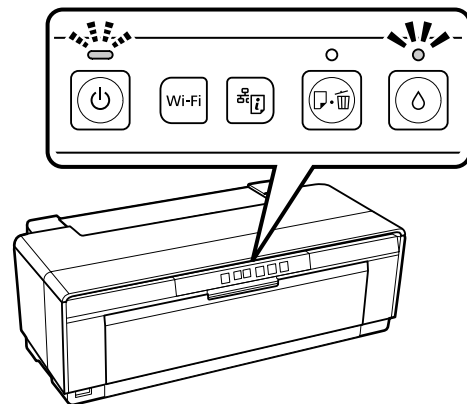


- 2 プリンターカバーを開けます。

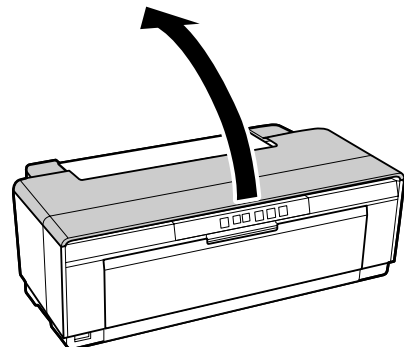

3 カートリッジカバーを開けます。

！重要

操作部分（グレーで示した部分）以外には、手を触れないでください。

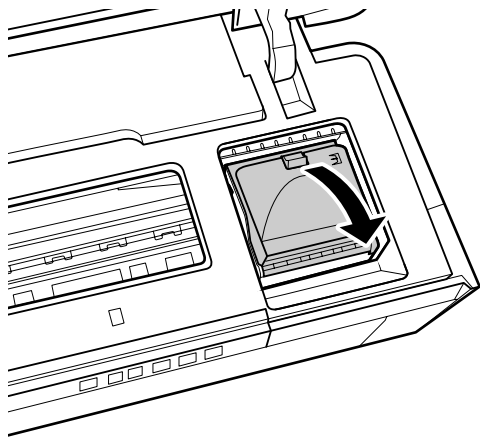


4 インクカートリッジを4～5回振った後、袋から取り出し黄色いフィルムをはがします。

インクカートリッジを振るとき、黄色いフィルムをはがすときは、黄色いフィルムを上に向けてください。

！重要

インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

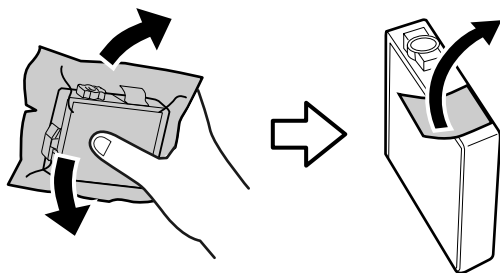

参考


インクカートリッジを振ると、内部でカチカチ音がすることがあります。

5 プリンター本体のラベルで各色の位置を確認し、インクカートリッジをセットします。 カチッと音がするまで押し込んでください。


！重要

インクカートリッジは、全スロットに装着してください。全スロットに装着していないと初期充電できません。


Y	M	BL/MB	R	OR	BK	GL	C
イエロー	マゼンタ	ブルーまたはマントブラック	レッド	オレンジ	フォトブラック	グロスオプティマイザ	シアン

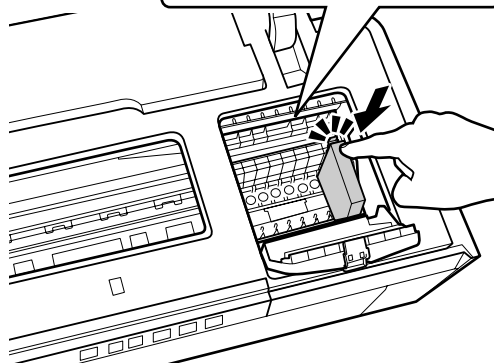

6 カートリッジカバーを閉じます。

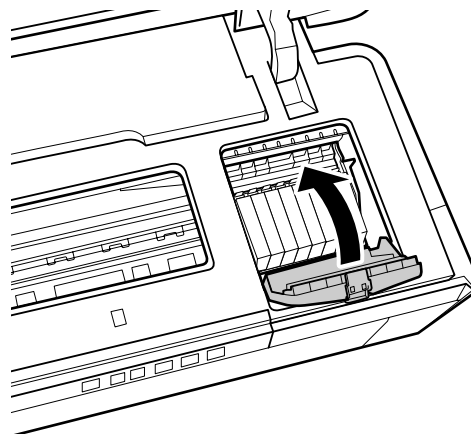

7 プリンターカバーを閉じます。

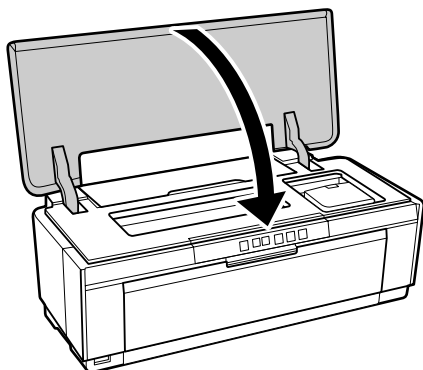


8 【△】 ボタンを押します。

インクの初期充電が始まります。充電には約4分かかります。


！重要

充電中は電源を切らないでください。

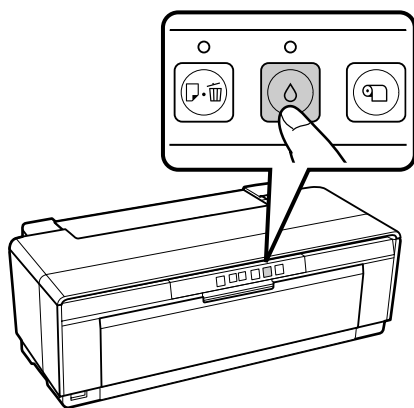

9 初期充電が完了したことを確認します。

△ランプが消灯し、○ランプが点滅から点灯に変わったら、充電完了です。

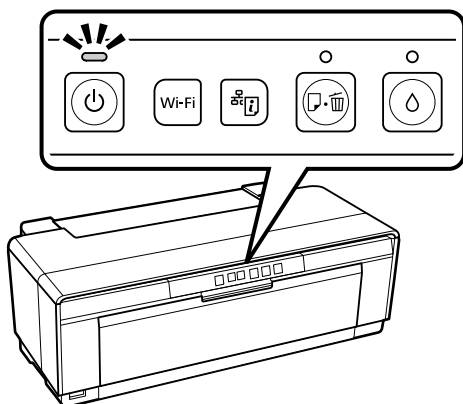


参考

- 購入直後のインク初期充電では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。


6. 用紙のセット

オートシートフィーダーに用紙をセットします。

- 1 用紙サポートを開いて、いっぱい引き出します。

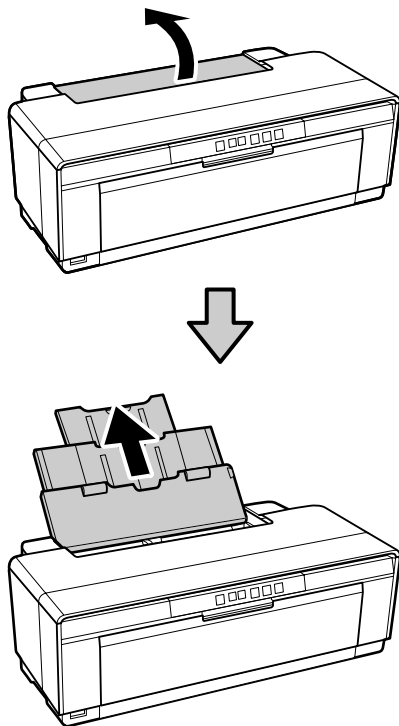


- 2 排紙トレイを開いて、いっぱい引き出します。

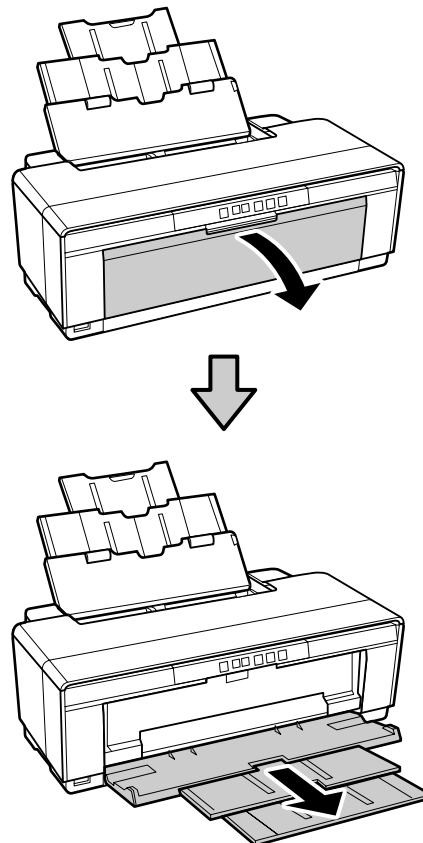


3

印刷する面を手前にして、縦長に用紙をセットします。

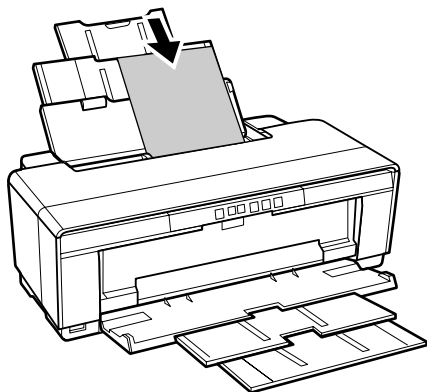

4

エッジガイドのつまみをつまんで、用紙の幅に合わせます。

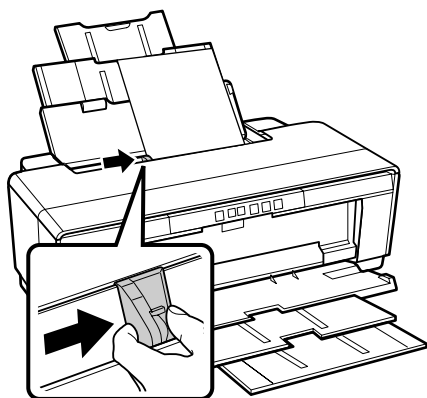


参考

本製品にはオートシートフィーダーのほかに以下の給紙方法があります。


ファインアート紙

付属の背面手差し用紙ガイドを背面にセットして給紙します。

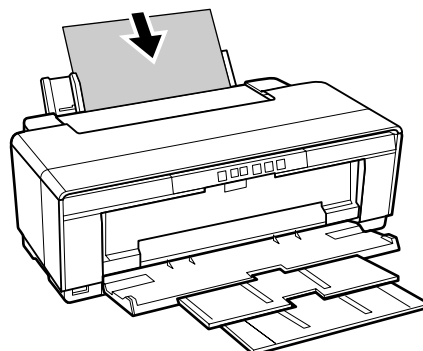


厚紙

前面手差しトレイから給紙します。

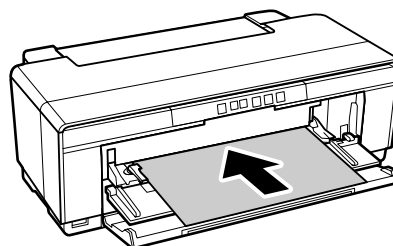


ロール紙

付属のロール紙ホルダーを背面にセットして給紙します。

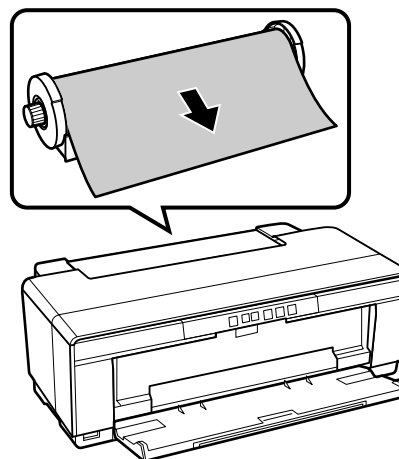

CD/DVD

付属の CD/DVD トレイを使用して、前面手差しトレイから給紙します。

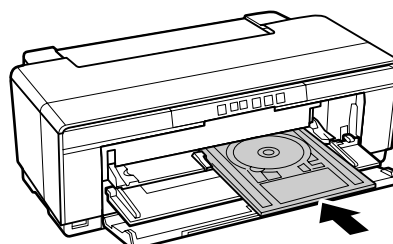

7. 接続方法の選択

本製品では以下の接続方法があります。接続方法を選択し、「8. ソフトウェアのインストール」に進みます。

- USB で接続
- 有線 LAN で接続
- 無線 LAN で接続（インフラストラクチャーモード / アドホックモード）

参考


- 本製品は無線 LAN と有線 LAN を同時に接続して利用できません。USB と LAN は同時に接続して利用できます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）を提供しています。詳細はエプソンのホームページでご確認ください。
< <http://www.epson.jp/support/houmon/> >

USB で接続

USB ケーブルでプリンターとパソコンを直接接続します。USB ケーブルは付属されていないので、別途用意してください。

USB ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で、画面の指示に従って接続します。

一旦プリンターの電源を切ってから、「8. ソフトウェアのインストール」に進んでください。

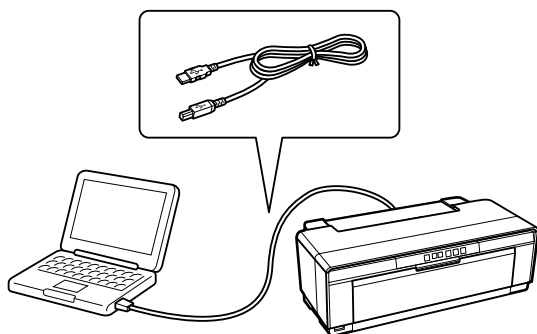


有線 LAN で接続

LAN ケーブルでプリンターをネットワーク環境に接続します。LAN ケーブルは付属されていません。シールドツイストペアケーブル（カテゴリ 5 以上）を用意してください。

LAN ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で画面の指示に従って接続します。

「8. ソフトウェアのインストール」に進んでください。

あらかじめパソコンがネットワーク接続されている必要があります。

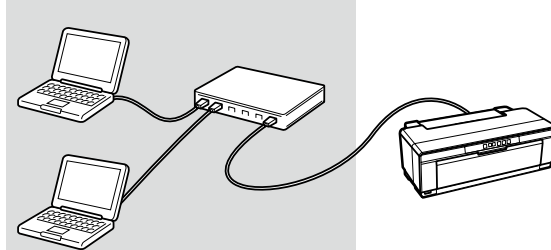

参考

パソコンがネットワーク接続できているかは、OS のネットワーク設定画面で確認できます。

Windows 7: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック

Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック


Windows XP: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック

Mac OS X: [アップル] メニュー - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN で接続（インフラストラクチャーモード）

アクセスポイント・ブロードバンドルーターを経由して、無線接続をします。

あらかじめパソコンがネットワーク接続されている必要があります。

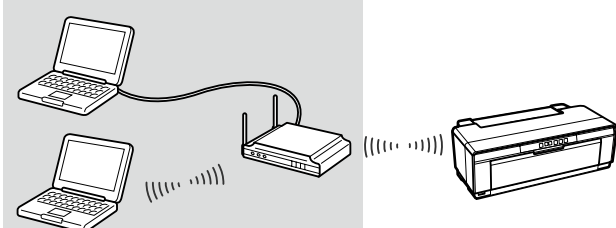

お使いのネットワーク環境に応じて、2 種類の設定方法があります。

どちらの方法で設定するか確認してから、「8. ソフトウェアのインストール」に進んでください。

- ・ **パソコンのネットワーク設定を、AOSS または WPS 以外の方法で設定したとき**：ソフトウェアで設定します。設定時に USB ケーブルが必要です。USB ケーブルは、「8. ソフトウェアのインストール」の途中で画面の指示に従って接続します。
- ・ **パソコンのネットワーク設定を、AOSS または WPS で設定したとき**：操作パネルで設定します。

参考

パソコンがネットワーク接続できているかは、OS のネットワーク設定画面で確認できます。

Windows 7：[スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークの状態とタスクの表示]－[アダプターの設定の変更]の順にクリック


Windows Vista：[スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークの状態とタスクの表示]－[ネットワーク接続の管理]の順にクリック

Windows XP：[スタート]－[コントロールパネル]－[ネットワークとインターネット接続]－[ネットワーク接続]の順にクリック

Mac OS X：[アップル]メニュー－[システム環境設定]－[ネットワーク]の順にクリック

無線 LAN で接続(アドホックモード)

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。

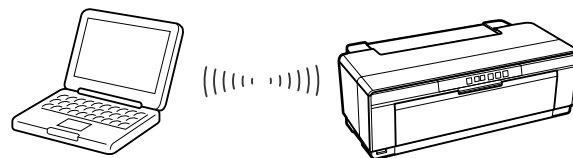

「8. ソフトウェアのインストール」に進み、USB 接続を選択してインストールを終了した後、下記を参照してアドホックモードの設定をしてください。


📎『ネットワークガイド』(PDF)-「無線 LAN で接続(アドホックモード)」

8. ソフトウェアのインストール

！重要

- ・ 管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
- ・ 管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。

1 パソコンを起動し、ソフトウェアディスクをセットします。

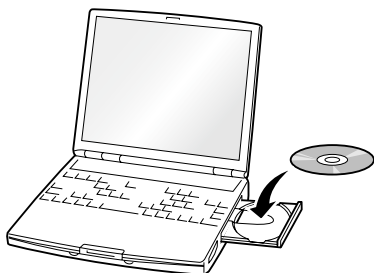

Windows 7/Windows Vista:

「自動再生」画面が表示されたら、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では操作を続行してください。

Mac OS X:

[Install Navi] アイコンをダブルクリックします。

Windows 7/Windows Vista/Mac OS X 以外：
手順 2 に進みます。

参考

Windows でソフトウェアディスクをセットしても画面が表示されないときは、[マイコンピュータ]（または [コンピュータ]）の中の DVD/CD ドライブをダブルクリックし、[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。


2 [簡単インストール] をクリックします。




3 この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。

- ・ 接続方法を選択する画面が表示されたら、「7. 接続方法の選択」で確認した接続方法を選択します。
- ・ ケーブルを接続する案内が表示されたら、ケーブルとプリンターを接続します。

USB ケーブル

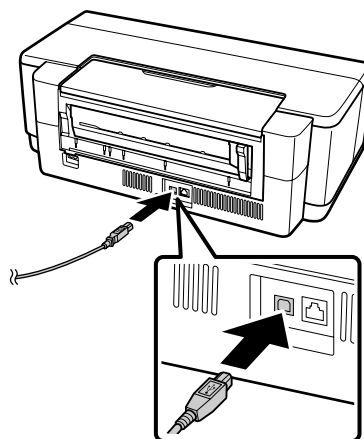

LAN ケーブル

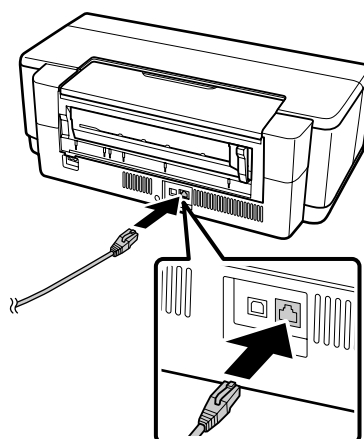

インストール中にわからないことがおきたときは



無線 LAN 接続で、「無線ネットワーク名 (SSID)」や「セキュリティキー (パスワードなど)」を入力する画面が表示されたときは

お使いのネットワーク環境によっては、無線 LAN 情報の入力が必要になることがあります。この情報は無線 LAN 機器ごとに設定されていますので、お使いの無線 LAN 機器のマニュアルでご確認いただくか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。



無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示されたときは

画面の指示に従い、機器の接続を確認してやり直してみてください。それでもエラーが表示されるときは、「ネットワーク接続診断」*を行ってください。詳しくは、『ネットワークガイド』(PDF) - 「ネットワーク接続の確認」をご覧ください。

『ネットワークガイド』(PDF) は、パソコンのデスクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

* : プリンターとパソコンが繋がらないなどのトラブル発生時、どこに問題があるかを診断します。



画面の説明がわからないときは

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

■ 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたとき (Windows のみ)

選択している接続方法により対応が異なります。

・ USB 接続


本製品の電源を切り、[キャンセル] をクリックして画面を閉じます。

・ 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続

何もクリックせずにインストールを続行します。

■ セキュリティに関する画面が表示されたときは

インストール中やパソコンの再起動後に以下の画面が表示されたときは、[ブロックを解除する] をクリックしてください。

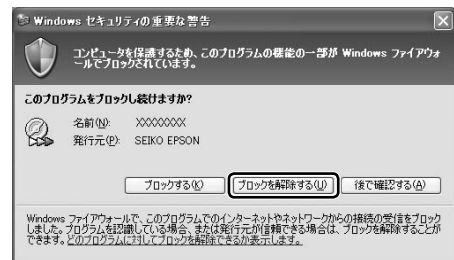

・ 市販のセキュリティソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティソフトの中には、以上の作業をしても通信できないものがあります。そのときは、市販のセキュリティソフトを一旦終了してから、本製品のソフトウェアをインストールしてください。


■ Windows でファイアウォール警告画面が表示されたとき

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して [次へ] をクリックしてください。



各部の名称と働き

正面

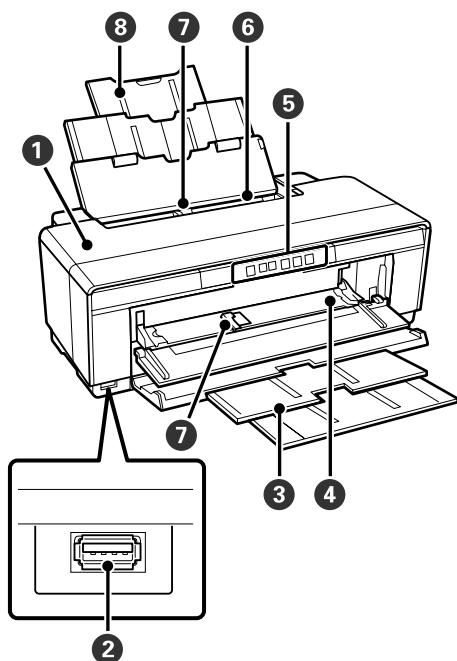

① プリンターカバー

インク交換や紙詰まりのときに開けます。通常は必ず閉じた状態でお使いください。

② 外部機器接続コネクタ

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器を USB ケーブルで接続するコネクタです。

③ 排紙トレイ

印刷された用紙を保持します。印刷するときに開いて使用します。

④ 前面手差しトレイ

厚紙、CD/DVD トレイをセットするときに開きます。

⑤ 操作パネル

☞「操作パネル」19 ページ

⑥ オートシートフィーダー

セットされた用紙を自動的に給紙します。


⑦ エッジガイド

セットする用紙のサイズに応じて左右に動かします。用紙が斜めに給紙されるのを防ぎます。

⑧ 用紙サポート

用紙が前後に倒れずに円滑に給紙できるように支えます。

内部

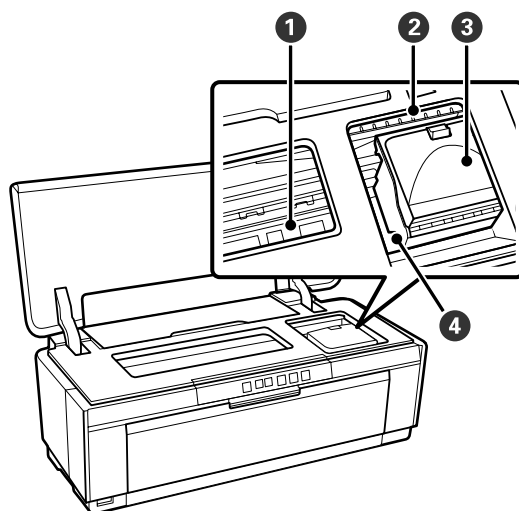

① インク吸収材

フチなし印刷時に用紙からはみ出したインクを吸収する部分です。

② インク残量確認ランプ

インクが残り少なくなったときや交換時期が来たときなど、インクに関するエラーが発生したときに、色ごとのランプが点灯 / 点滅します。

点灯 / 点滅の内容は、操作パネルの△ランプと同じです。

③ カートリッジカバー


インクカートリッジ交換時に開けます。

☞『ユーザーズガイド』(PDF) - 「インクカートリッジの交換」

④ プリントヘッド

左右に移動しながら、高密度化ノズルでインクを吐出して印刷します。プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。

背面

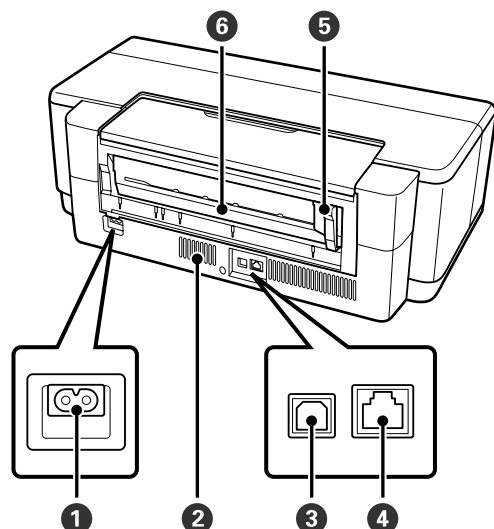

① 電源コネクタ

電源コードを接続します。

② 通風口

本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出します。

③ USB コネクタ

USB ケーブルを接続します。

④ LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続します。

⑤ ロール紙エッジガイド


セットするロール紙の幅に応じて左右に動かします。ロール紙が斜めに給紙されるのを防ぎます。

⑥ ロール紙給紙口

ロール紙に印刷するときの給紙口です。

📖『ユーザズガイド』(PDF) - 「ロール紙のセット方法」

操作パネル

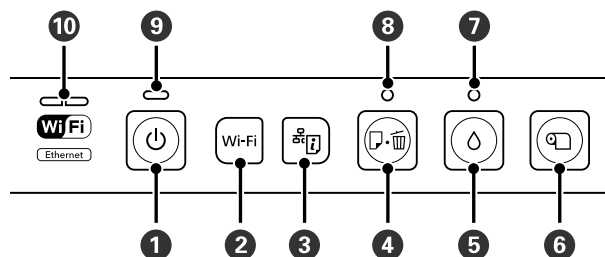

① 【⏻】 ボタン (電源ボタン)

本機の電源を入れたり、切ったりします。

② 【Wi-Fi】 ボタン (Wi-Fi ボタン)

無線 LAN 接続の設定に使用します。

③ 【📄】 ボタン (ネットワークステータスシートボタン)

3 秒以上押すと、ネットワークステータスシートを印刷します。

④ 【📄】 ボタン (用紙ボタン)

- 用紙を給排紙します。通常は自動で給排紙されるため、このボタンを押す必要はありません。用紙がセットされていないか、用紙が詰まったりしたときは、対処後にこのボタンを押すとエラーが解除され、印刷を再開します。
- 印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。

⑤ 【🖨️】 ボタン (インクボタン)

- プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置に移動します。インク交換後にもう一度押すと、プリントヘッドがプリンターの右端に戻ります。
- 3 秒以上押すと、ヘッドクリーニングを実行します。

⑥ 【📄】 ボタン (ロール紙ボタン)

- ロール紙印刷終了時に押すと、切り取り線が印刷され、カットしやすい位置までロール紙が排紙されます。カット後にもう一度押すと、ロール紙の先端が印刷開始位置に戻ります。
- 3 秒以上押すと、ロール紙またはファインアート紙(背面手差し)を後方に排出します。

⑦ 🔦 ランプ (インクランプ)

インクが残り少なくなったときや交換時期が来たときなど、インクに関するエラーが発生したときに点灯 / 点滅します。

⑧ 🔦 ランプ (用紙ランプ)

用紙がセットされていないか、用紙が詰まったときに点灯 / 点滅します。

⑨ 🔦 ランプ (電源ランプ)

本機の動作状態が点灯 / 点滅で示されます。

点灯：電源が入っています。

点滅：何らかの動作や処理を行っています。

消灯：電源が入っていません。

⑩ ネットワークランプ (グリーン / イエロー)

ネットワークの接続状態や、ネットワークに関するエラーが点灯 / 点滅で示されます。

グリーン、イエローとも消灯しているときは、ネットワーク接続されていません。

ランプ表示の詳細は『ユーザズガイド』(PDF) をご覧ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 **050-3155-8011**

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・ 松本修理センター:0263-86-7660 ・ 東京修理センター:042-584-8070 ・ 福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご希望の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 **050-3155-7150**

【受付時間】 月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

* 平日の17:30～20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00～18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて

日通航空で代行いたします。

* 年末年始(12/30～1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。

●おうちプリント訪問サービス

印刷ができなくてお困りの方のご自宅にお伺いする有償サービスです。

・マルチフォトカラリオ本体設置

・無線LANの接続・設置

【電話番号】050-3155-8666

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記番号をご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

* サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/houmon/>

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。
 上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけください。

●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/school/>

●ショールーム * 詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。(2010年7月現在)

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

コンシューマ(IJP) 2010. 07



411977500

© 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

2010年12月発行

Printed in xxxxx